PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS CON CARGA AUTOMÁTICA, SINTONIZADOR DE RADIO AM/FM Y PANEL FRONTAL DESMONTABLE

SCR-2273C

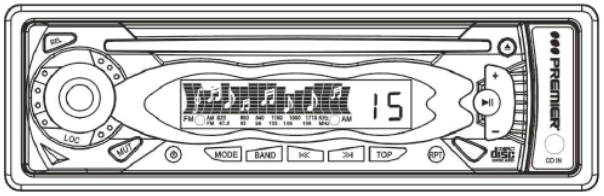

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra
Por favor lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias
Si usted necesita soporte extra, por favor escriba a ***info@premiermundo.com***

CONTROL DE FUNCIONES Y UBICACIÓN

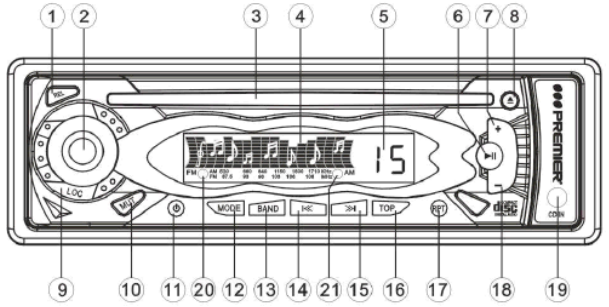

1. BOTÓN DE LIBERACIÓN
Presione este botón para desmontarlo el panel frontal cuando usted quiere retirarlo.

2. PERILLA DE SINTONIZACIÓN
Gire la perilla para seleccionar la Estación de radio deseada.

3. COMPARTIMIENTO DE CD

4. CONTADOR DE FRECUENCIA
Por el indicador, la pantalla muestra la frecuencia de la estación de radio que esta siendo recibida.

5. PANTALLA LED
Esta pantalla muestra el número de pista del CD.

6. BOTÓN (REPRODUCTOR CD/PAUSA) CDP ▷II
En el modo de radio, presione este botón para cambiar al modo de CD, en el modo de CD presiónelo para pausar la reproducción del CD y presiónelo nuevamente para reasumir la reproducción del CD.

7. / 18. CONTROL VOLUMEN 18
Presione + o – para incrementar o disminuir el nivel del volumen

8. BOTÓN EXPULSAR
Presione este botón para expulsar el disco compacto.

9. BOTÓN LOC
Presione este botón para seleccionar la distancia de recepción o la recepción local, el control local no es efectivo en la banda AM.

10. BOTÓN MUTE (SILENCIO)
Presione este botón para reducir el nivel del volumen inmediatamente

11. BOTÓN POWER (PODER)
Presione este botón para encender o apagar la unidad.

12. BOTÓN MODE (MODO)
Presiónelo para cambiar entre la función de CD o la función de RADIO

13. BOTÓN BAND (BANDA)
Presione este botón para seleccionar la banda de radio deseada, el nombre de la banda seleccionada será mostrado en el LCD.

14. /15. BOTÓN PISTA ARRIBA/ABAJO
a) Durante el modo de CD, presione el botón de ⏭ para avanzar rápidamente en la pista, mantenga presionado el botón de ⏭ para saltar a la siguiente pista.

b) Durante el modo de CD, presione el botón de ⏮ para atrasar rápidamente en la pista, mantenga presionado el botón de ⏮ para saltar a la pista anterior.

16. BOTÓN TOP (INICIO)
Presione este botón para ir al principio de la pista del CD (El CD iniciara nuevamente desde la pista 1)

17. BOTÓN RPT (REPETICIÓN)
Durante el modo de CD, presione el botón de RPT para repetir una pista.

19. CONECTOR DE ENTRADA DE CD

20. LUZ FM
Una buena sintonización en la banda FM, hará que la luz de FM destelle.

21. LUZ AM
Una buena sintonización en la banda AM, hará que la luz de AM destelle.

REPRODUCCIÓN DEL DISCO

LIMPIEZA DE DISCOS.
Antes de reproducir, limpie el disco con un líquido y un paño libre de pelusas,
Levante el disco en la dirección de la flecha.

Nota:
- No use solventes tales como bencina, thiner, limpiadores disponibles comercialmente o spray antiestáticos dañan la unidad:
  Insertar un disco con la superficie del sello hacia abajo, puede dañar la unidad.

Superficie del
Sello hacia
Arriba

Nota:
- No intente insertar un disco cuando existe otro disco en la unidad. Hacer esto puede dañar la unidad.
- Maneje el disco por el borde, y mantenga el disco limpio y no toque la superficie en donde se almacena la información

- No pegue papeles o cinta en el disco
- No exponga el disco a luz directa del sol o a fuentes de calor tales, como los ductos de aire caliente, no lo deje en el carro parqueado la luz directa del sol puede ser elevar considerablemente la temperatura.

SOLUCIONES Y PROBLEMAS

Antes de revisar la lista de problema y soluciones, revise, la instalación eléctrica, si alguno de los problemas persiste después de revisar la siguiente lista, por favor contacte a su distribuidor de servicio mas cercano.

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Sin energia	El ignición del carro no esta encendida	Si el suministro de poder esta conectado apropiadamente al accesorios del carro, gire al llave de ignición a ACC
	EL fusible esta fundido	Reemplace el fusible
El disco no puede ser cargado o expulsado	Presencia del disco en el interior del reproductor	Retire el disco del reproductor y después ponga un nuevo disco correctamente
	Insertando el disco con el lado superior hacia abajo	Inserte el disco con el sello hacia arriba
	EL disco compacto esta extremadamente sucio o defectuoso	Limpie el disco o intente reproducir uno nuevo
	La temperatura del interior del carro esta demasiada alta	Refresque hasta que la temperatura ambiente regrese al estado normal.
	Condensación	Deje el reproductor apagado cerca de una hora mas o menos, después intente nuevamente.
Sin Sonido	El volumen es mínimo	Ajuste el volumen al nivel deseado
	La instalación no esta conectada apropiadamente	Revise la instalación de la conexión
Saltos en el Sonido	El ángulo de instalación es mayor a 30 grados	Ajuste el ángulo de instalación a menos de 30 grados
	El disco esta extremadamente sucio o defectuoso	Limpie el disco compacto o intente reproducir uno nuevo.
La Radio no funciona	El cable de la antena no esta conectada, la señal es débil	Inserte el cable de la antena firmemente, seleccione una estación manualmente.

CONEXIÓN DE LOS PARLANTES

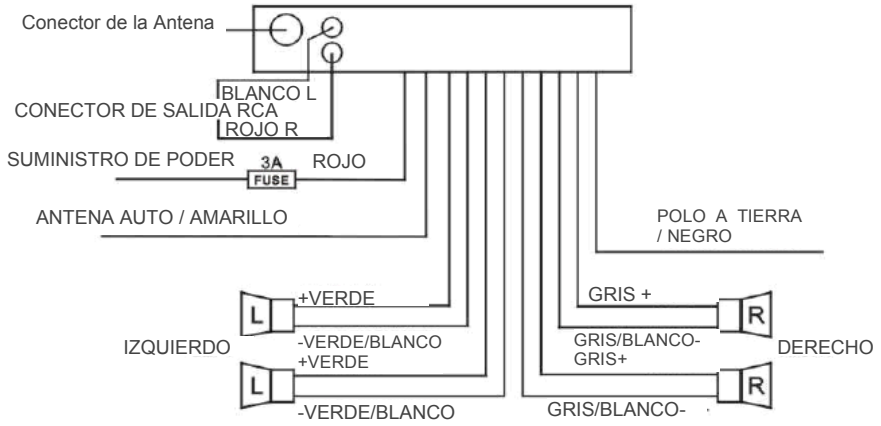

Nota:
A pesar de tener algunos tipos de parlantes, debe usar parlantes con impedancia de 4ohms para reducir la distorsión durante altos niveles de volumen.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Requerimientos de Poder ..... DC 13.8V
Consumo actual ..... 3A MAX
Salida máxima de poder ..... Alto Poder

SECCIÓN FM

Rango de frecuencia 87.5MHz-108MHz
Sensibilidad Utilizable ..... 10uV.
Frecuencia IF 10.7MHz

SECCIÓN AM

Rango de frecuencia 520KHz-1710KHz

SALIDA (OPCIONAL)

Salida ..... 250mV@FM10%PODER THD
Impedancia 600ohm

REPRODUCTOR DE CD

Sistema ..... Sistema de Audio Compact Disc
Disco Utilizable ..... Disco Compacto
Señal de ruido del radio ..... 70dB [1Khz] [IEC-A RED]
Dimensiones del chasis ..... 182[A]X53[A]X160[P]

INSTALACIÓN